



Indicado de 1-3 anos | Passeio / Passeo +12 meses | Com pedal / Con pedal +24 meses | até 30kg

Oi! Calesita SAC: Atendimento ao Cliente 0800 725 2221 sac@calesita.com.br

## Calesita Fantasy

### Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!  
Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

### Informações Gerais

#### Informaciones Generales

- A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.  
El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.
- B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.  
Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.
- C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.  
No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.
- D** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.  
Es necesaria la supervicion de un adulto durante el uso.
- E** Não utilizar em via pública sem a supervisão de um adulto.  
No utilizar en la via pública sin la supervisión de un adulto.
- F** As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.  
Las tres baterias LR44 incluidas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la desmostracion del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieram descargadas.
- G** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.  
Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o researse.
- H** Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:  
Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:


## 1 Montagem

Montaje

### 1.1 Montagem do chifre

Montaje del cuerno

Para encaixar o chifre, encaixe primeiro a trava inferior e depois a superior.  
Para encastrar el cuerno del unicornio, encaje primero la traba inferior y luego la traba superior.

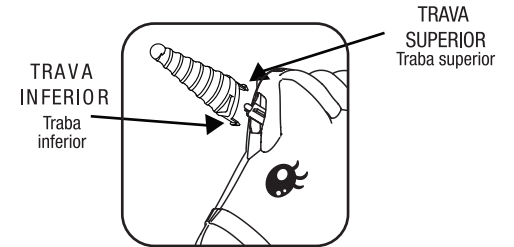

## 2 Montagem para passeio

Montaje para paseo



### 2.1 Retire o parafuso central (fixo no puxador) (Fig. 1).

Retire el tornillo central fijado en la empuñadura (Fig. 1).

### 2.2 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente. (Fig. 2 e 3).

**IMPORTANTE:** a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.

Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el limite del orificio, y vuelve a atornillar (Fig. 2 y 3).  
**IMPORTANTE:** la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encastre de la guía.

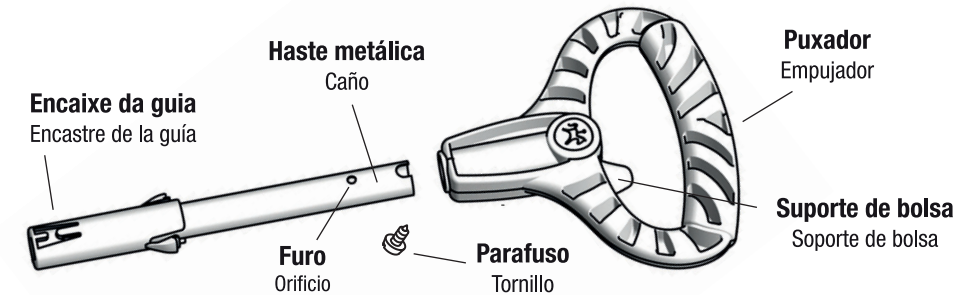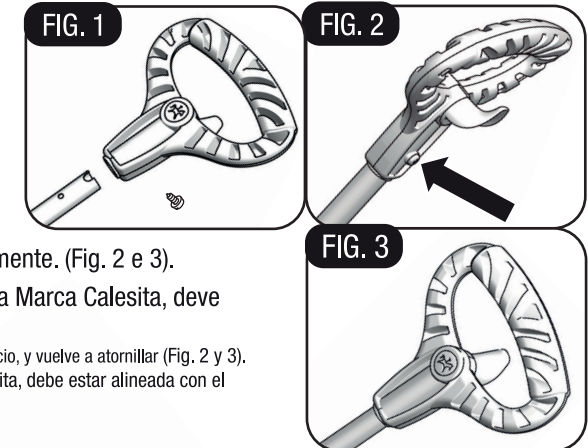


### 2.3 ENCAIXE A HASTE no carrinho, observando a posição correta (Fig. 4).

Coloque el cabo observando la posición de las guías de encaje (Fig. 4).

### 2.4 Para a SEGURANÇA do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.

Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.

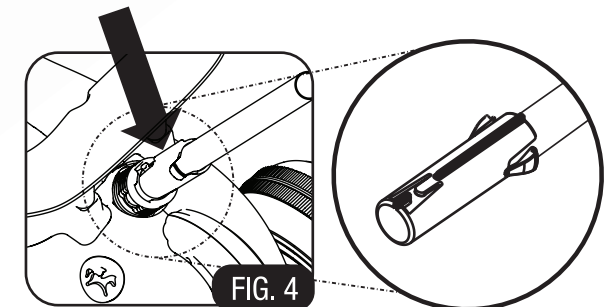


### 3 Transformação de Passeio para Pedal Transformación de carro de paseo a carro a pedales

Quando a criança conseguir usar o brinquedo sozinha poderá ser retirada a haste, o apoio de pés e o aro protetor.  
Cuando el niño esté en condiciones de usar el juguete de modo independiente, podrá ser retirada el asta, el apoyapies y el aro protector.

#### 3.1 Retirar o apoio de pés Desmontado del apoyapies



Desencaixe o apoio de pés (ambos os lados) (Fig. 5)  
Desmonte el apoyapies (ambos lados) (Fig. 5)

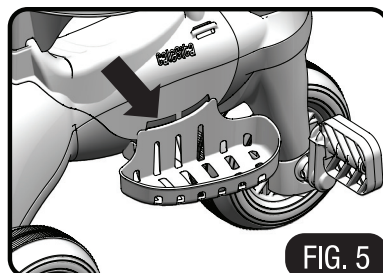

#### 3.2 Retirar o aro protetor Retirar la protección

Retire o aro protetor, soltando os dois parafusos fixos na parte traseira. (Fig. 6)  
Retire la protección aflojando los tornillos fijos en la parte posterior. (Fig. 6)

Empurre a trava do aro e desencaixe o aro de proteção (Fig. 7).  
Empuje la traba del aro y desenganche el aro de protección (Fig. 7).

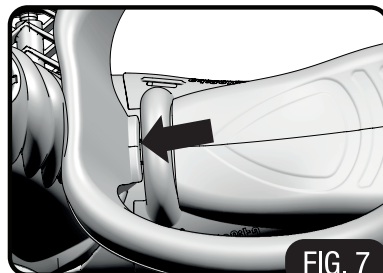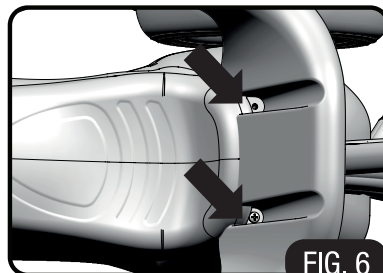

#### ATENÇÃO ⚠

Não utilize esse brinquedo em locais onde possui tráfego de veículos.

Para a limpeza do brinquedo:

- Utilize pano úmido com sabão neutro.
- Não utilize produtos químicos, ex.: álcool e solvente.
- É contra indicado o uso de jato de água.

Este manual é parte integrante do produto.

#### ATENCIÓN ⚠

No utilice este juguete donde haya tráfico de vehículos.

Para limpiar el juguete:

- Utilice un paño húmedo con jabón neutro.
- No utilice productos químicos, por ejemplo. solvente y/o alcohol de alcohol.
- Está contraindicado el uso de chorros de agua.

Este manual es parte integrante del producto.

### 4 Troca de pilhas Cambio de pilas

Com ajuda de uma ferramenta retire a tampa do dispositivo de som (Fig. 8).  
Con ayuda de una herramienta retire la tapa de protección del dispositivo de sonido (Fig. 8).



Retire o parafuso da tampa do módulo de som e troque as pilhas. (Fig.9)

Retire el tornillo de la tapa del módulo de sonido y cambie las pilas. (Fig.9)

Feche a tampa do módulo de som novamente e coloque a tampa do dispositivo de som

Cierre la tapa del módulo de sonido nuevamente y coloque la tapa del dispositivo de sonido.

Certifique que a tampa de proteção está bem fechada  
Certifique que la tapa de protección esté bien cerrada

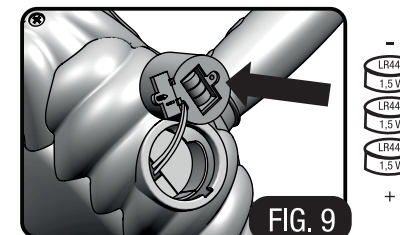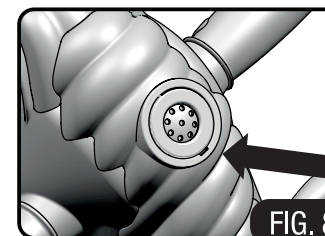

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

#### ADVERTÊNCIA!

- AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44);
- A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO;
- OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS;
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

**•ATENÇÃO!** CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

PILA NO RECARGABLE

#### ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO;
- DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS NUEVAS Y UTILIZADOS NO DEBEN MEZCLARSE;
- ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPEITANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERIAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE;
- LOS TERMINALES DE UNA BATERIA O LA BATERIA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.

• **ATENCIÓN!** PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERIA

#### GARANTIA

O consumidor terá o prazo de até 90 dias a partir da data de compra, mediante Nota/Cupom Fiscal de venda ao consumidor, para efetuar reclamação decorrente de vício e/ou defeito de fabricação do produto.

Não está incluso na garantia:

- Desgaste normal das peças, alterações na tonalidade de pintura e zincagem.
- Peças quebradas devido ao uso incorreto, armazenamento inadequado ou sobrepeso.

Esse brinquedo deve restringir-se a faixa etária e/ou carga máxima informada.

#### GARANTÍA

El consumidor dispondrá de un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra por Recibo de la nota / de impuestos de venta al consumidor, para hacer reclamo que surja adicción y / o defecto de fabricación del producto.

No se incluye en la garantía:

- El desgaste normal de las piezas, los cambios en la pintura de tono y galvanizado.
  - Piezas rotas por almacenamiento inadecuado, mal uso o con sobrepeso.
- Este juguete debe limitarse a la edad y / o la carga máxima informado.