

Ref. 883 - Music Table

Informações Gerais

Informaciones Generales

As pilhas incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas à demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.



Las pilas incluidas en el dispositivo de sonido están destinadas sólo para la demostración del juguete en el punto de venta y deben ser reemplazadas cuando esten agotadas.

TROCA DE PILHAS

Cambio de pilas

1. Com ajuda de uma ferramenta, retire o contorno do discador que fica em volta do centro do dispositivo de som. (Fig.1)

Con ayuda de una herramienta quita el contorno del marcador que esta alrededor del centro del dispositivo de sonido. (Fig. 1)

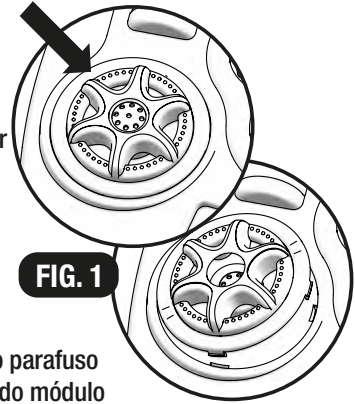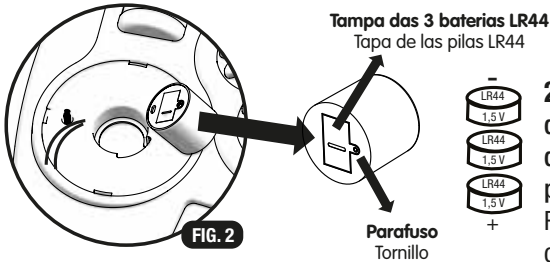

2. Retire o parafuso da tampa do módulo de som e troque as pilhas. (Fig. 2)

Retire el tornillo de la tapa del modulo de sonido y cambie las pilas. (Fig. 2)



3. Feche a tampa do módulo de som e coloque o parafuso e a tampa do dispositivo de som. Certifique-se que ficou bem fechada.

Cierre la tapa del módulo de sonido y coloque el tornillo y la tapa del dispositivo de sonido. Certifique que la tapa de protección esté bien cerrada.

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS.

ADVERTÊNCIA! AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44). A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO. OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS, NOVAS E USADAS, NÃO PODEM SER MISTURADAS. SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR. AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE. AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO. OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

PILA NO RECARGABLE

¡ADVERTENCIA! LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44). EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO. DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS, NUEVAS Y UTILIZADAS, NO DEBEN MEZCLARSE. ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR. LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPEITANDO LA POLARIDAD. LAS PILAS Y BATERIAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE. LOS TERMINALES DE UNA BATERIA O LA BATERIA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS. **¡ATENCIÓN!** PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERIA.