

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

 **ANATEL**
07722-22-12711
Modelo: DX026JZ (27Mhz)

Especificação técnica

Modelo de placa: DX026JZ
Frequência de operação: 27Mhz
Tipo de modulação: AM



Desenvolvido, importado e distribuído por:
Candide Ind. e Com. Ltda.
Rua Teodoro Sampaio, 399 Conj. 57
CEP 05.405-000 São Paulo SP
CNPJ: 62.434.436/0017-03
www.candide.com.br



Master Pilot

Cód. 3456

Manual de Instruções

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto CANDIDE. Saiba que fez uma excelente escolha. Sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisas para o aprimoramento de nossos produtos.

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas; fato para o qual agradecemos a sua compreensão.

Recomendamos que os pais acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando o aprendizado da criança, ao mesmo tempo em que desfrutam de sua companhia.



Manual de operação


I. Característica do produto

Este produto é comandado por rádio controle de 7 funções de comando (para frente, para trás, para frente/direita, para frente/esquerda, para trás/direita, para trás/esquerda e parado). Utiliza bateria recarregável no brinquedo e pilhas no controle.

II. Como carregar e usar a bateria recarregável (peça sempre a ajuda de um adulto)

1. Como carregar


- O produto conta com 4 pilhas recarregáveis. Conecte-as no compartimento abaixo do veículo e verifique ao lado, a entrada para o cabo de carga.
- Com o cabo inserido no veículo, utilize sua outra extremidade, a USB, para conectar em algum dispositivo ligado que transmita energia elétrica (computadores, power banks, adaptadores de celular, etc).
- A primeira carga deve ser de 2 horas a 2h30. Não deixe carregar muito tempo além disso.
- Desconecte o carregador da entrada USB depois da carga ser concluída.
- Jamais tente conectar a entrada USB diretamente na tomada elétrica.

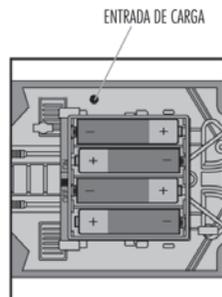

OBSERVAÇÃO: Tempo de uso da carga da bateria:

As baterias foram projetadas para um uso contínuo de aproximadamente 8 a 15 minutos, podendo variar para mais ou para menos. Vários fatores podem interferir no tempo de durabilidade da carga, como temperatura, umidade e ao tipo de esforço que o veículo foi submetido, o que não caracteriza defeito ou vícios na fabricação.

III. Conhecendo os acessórios

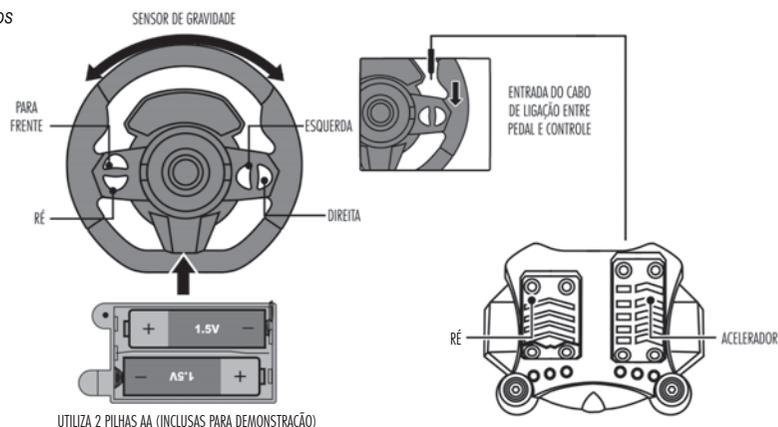

- O controle remoto utiliza 2 pilhas AA (inclusas). Para inserir, retirar ou substituir, remova o parafuso traseiro que fixa a tampa do compartimento das pilhas utilizando uma ferramenta apropriada (não inclusa). Retire as pilhas esgotadas e descarte em local adequado. Em seguida, insira 2 pilhas AA respeitando as polaridades indicadas no compartimento. Encaixe novamente a tampa do compartimento e fixe o parafuso novamente até que esteja bem apertado.
- O controle-volante tem autonomia completa de condução do veículo. Mas as funções aceleração e freio podem ser comandadas também pelos pedais. Para tanto, este precisa ser conectado no controle pelo cabo que acompanha o produto.

IV. Ligando e desligando o produto:

- Para ligar o veículo, desloque a chave liga/desliga para a posição ON (LIGA). Para desligar, desloque esta mesma chave para a posição OFF (DESLIGA).

V. Formas de operação:

- Comandos através dos botões do controle-volante.
 - Do lado esquerdo do controle, toque na seta para cima para que o carro ande para frente.
 - Do lado esquerdo do controle, toque na seta para baixo para que o carro ande para trás.
- Controles para esquerda/direita.
 - Com o carro em movimento para frente, toque na seta à esquerda (no lado direito do controle) para que ele faça uma curva à esquerda.
 - Toque na seta direita e ele fará uma curva para a direita.
- Acionando os pedais
 - Uma vez que os pedais estejam prontos para uso, basta pisar no maior, a direita, para que o carro se mova para frente.
 - Pisando no pedal esquerdo, o carro se move para trás.
- Sensor de Gravidade
 - Com o carro em movimento, incline o controle-volante para a esquerda e o carro fará uma curva de acordo.
 - Com o carro em movimento, incline o controle-volante para a direita e o carro fará uma curva de acordo.

VII. Importante:

- Ao brincar com o carro dentro de casa, evite danificar os móveis e as superfícies de vidro.
- Para evitar acidentes, não brinque com seu carrinho em lugares públicos. Apenas em ambientes externos e seguros.
- Se ao brincar com o carrinho em ambiente externo começar a tropejar, pare imediatamente de manejar o brinquedo.
- Não puxe os fios elétricos do brinquedo. Fios danificados podem resultar em mau funcionamento.
- Quando o brinquedo estiver em movimento, não aproxime de sua mão, roupa ou cabelos, para evitar acidentes.
- Não conduza o veículo na direção de outras pessoas.
- Evite quedas e colisões.
- Guarde-os em ambientes frescos e arejados, longe do fogo.
- Este produto é composto por complicadas partes eletrônicas e engenagens. Não tente desmontar ou alterar sua configuração.
- Quando a bateria do veículo estiver fraca, sua velocidade pode diminuir ou fugir de controle. Neste caso, recarregue-a.
- Não misture pilhas novas e usadas.
- Não misture pilhas de marcas diferentes.
- Ajuste as pilhas na polaridade correta, com muita atenção nos polos (+) e (-).
- Pilhas antigas devem ser removidas do produto.
- Evite curto-circuitos nas polaridades das pilhas.
- Não recarregue pilhas não-recarregáveis.
- Recarregue a bateria recarregável utilizando apenas o carregador fornecido.
- Matenha o produto e as pilhas/bateria longe do calor excessivo.
- Molhar o brinquedo pode danificá-lo.
- O cabo USB não deve ser ligado diretamente à rede elétrica;
- O cabo USB não é um brinquedo;
- O cabo USB e o brinquedo devem ser examinados regularmente contra danos, no cabo, na carcaça e em outras partes, em caso de danos o brinquedo não deve ser utilizado até que o dano seja reparado;
- Para garantir uma vida longa às pilhas/baterias, siga estas dicas:
 - remova-as quando não estiverem em uso.
 - não misture pilhas novas com pilhas antigas, pois a carga é consumida mais rapidamente e o veículo se move de uma forma mais lenta.

VIII. Indicações sobre a frequência de rádio e meio ambiente

- Quando há outro veículo, ou uma frequência de rádio parecida sendo operada próxima ao seu brinquedo, seu rádio controle pode não operar corretamente.
- Sob a interferência de outras ondas de rádio, o controle remoto pode não funcionar. Tente novamente em outro local ou em outro momento.
- Este produto foi elaborado para se movimentar em superfícies planas. Quando em superfícies encerradas ou polidas, ele pode mover-se de modo tortuoso devido à ausência de contato entre os pneus e a pista, perdendo a estabilidade.

ATENÇÃO

- * Não misture pilhas novas e velhas;
- * Não misture tipos diferentes de pilhas;
- * Pilhas/bateria recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas;
- * Pilhas/bateria recarregáveis devem ser recarregadas somente sob a supervisão de um adulto;
- * Pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas;
- * As pilhas devem ser somente inseridas na polaridade correta;
- * Pilhas fracas devem ser removidas do brinquedo;
- * Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados;
- * Brinquedo não recomendado para crianças menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas;
- * Guardar este manual para eventuais consultas.